

# Cómo usar el Wolflok

## Abra la caja fuerte para llaves


**Abrir: Hacia la derecha**  
**Cerrar: Hacia la izquierda**

Para desbloquear el Wolflok, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Tire de la cubierta protectora
2. Asegúrese de que la flecha apunte al símbolo de bloqueo (Imagen 2)
3. Pulse el botón de borrado
4. Introduzca el código en el teclado, comprobando que cada botón haga clic al pulsarlo
5. Gire la perilla hacia la derecha con la flecha hacia abajo, hasta que apunte al símbolo de desbloqueo. La caja fuerte para llaves debería abrirse en este momento.

Si las instrucciones anteriores no funcionan -

- Compruebe que tiene el código correcto
- Elimine cualquier intento anterior pulsando el botón de borrado
- Asegúrese de que la flecha apunte al símbolo de bloqueo (Imagen 2)
- Ínténtelo de nuevo

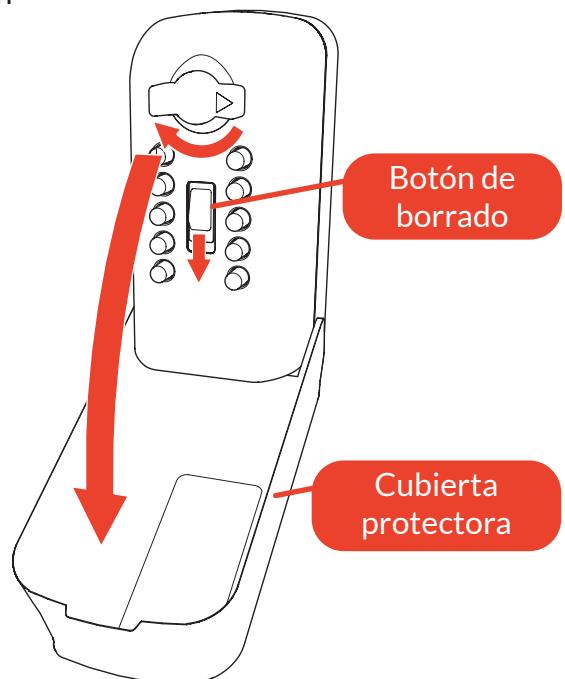

## Bloqueo de la caja fuerte para llaves

Para bloquear la caja fuerte para llaves:

1. Compruebe que las llaves que se guarden estén colocadas en los ganchos internos
2. Cierre la tapa y presiónela contra la base con firmeza
3. Gire la perilla hacia la izquierda hasta que la flecha apunte hacia el símbolo de bloqueo (Imagen 2)
4. Cierre la cubierta protectora y presiónela contra la tapa; debería encajar en su posición si lo hace correctamente

