

**Boîte à clés avec boutons poussoirs multiples
rétroéclairés**

Guide d'installation et manuel d'instructions

FR - Instructions originales

Contenu

1	Introduction	5
1.1	Utilisation prévue	5
1.2	Symboles utilisés	6
2	Consignes de sécurité	7
3	Caractéristiques	9
4	Créer un code	11
4.1	Choisir un code	11
4.2	Créer un code	12
4.3	Vérification du code	19
5	Installation sur un mur	20
5.1	Installation sur une brique, un parpaing ou une pierre	21
5.2	Pose sur structures et supports en bois	24
6	Utilisation votre Wolflok	27
6.1	Ouverture/déverrouillage	27
6.2	Fermeture/verrouillage	30
7	Maintenance	31
7.1	Nettoyage	31
7.2	Pièces de rechange	31
7.3	Changer la pile	32
8	Mise au rebut	37
9	Garantie	38

Bienvenue

Guide d'installation et manuel d'instructions pour votre nouveau Wolflok.

Merci d'avoir acheté la boîte à clés Wolflok.

Ce livret contient toutes les informations nécessaires pour vous familiariser avec le produit. Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et de commencer à utiliser le produit, car il aborde la configuration du code, l'installation de l'appareil ainsi que son utilisation.

Toutes les images incluses dans le manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas entièrement représenter le produit réel. Il peut y avoir des variations dans la conception ou les détails.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de ce produit.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

www.wolflok.com

support@wolflok.com

Pièces principales

Image 1


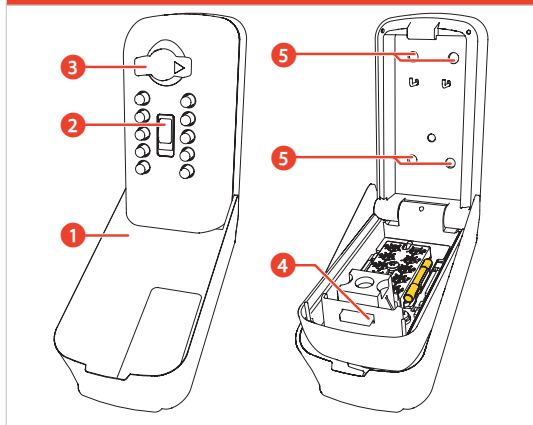


Image 2

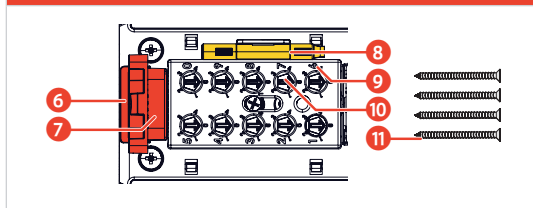

1. Couvercle de protection contre les intempéries
2. Bouton Réinitialiser
3. Bouton de verrouillage/déverrouillage
4. Loquet
5. Trous de montage

6. Couvercle du compartiment à piles
7. Module d'éclairage
8. Outil de changement de code
9. Couvercle de code
10. Boutons de code
11. Vis de sécurité standard (×4)

1 Introduction

1.1 Utilisation prévue

Ce produit est une boîte à clé mécanique, empêchant les personnes non autorisées à accéder facilement à vos biens.

Les boutons de code sont éclairés pour une utilisation la nuit. Ils s'allument lorsque le bouton Réinitialiser est enfoncé. Lorsque la boîte est ouverte, une lumière s'allume à l'intérieur.

Chaque bouton peut être enfoncé jusqu'à 4 fois, ce qui donne plus de 9,7 millions de codes possibles. Il y a suffisamment d'espace pour plusieurs clés et cartes d'accès.

L'appareil doit être installé comme indiqué dans ce manuel avec les vis fournies, sous peine d'invalidier l'accréditation de sécurité.

1.2 Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel, sur le produit ou sur l'emballage :

	Ce symbole désigne le bouton Réinitialiser. En appuyant sur ce bouton, le code du mécanisme est réinitialisé et l'éclairage s'allume.
	Ce symbole indique la « flèche directionnelle » qui pointe vers la position de verrouillage et de déverrouillage.
	Ce symbole indique l'icône de déverrouillage de la boîte à clés.
	Ce symbole indique l'icône de verrouillage de la boîte à clés.
	Ce symbole sur le compartiment à piles indique que le produit contient une pile bouton/pièce. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Les piles bouton/pièces au lithium peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, en moins de 2 heures.
	Ce symbole indique de garder les piles hors de portée des enfants.

⚠ WARNING

This product can expose you to chemicals including bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov

2 Consignes de sécurité

Généralités

- N'utilisez le Wolflok que de la manière décrite dans ce manuel.
- Ne l'utilisez pas s'il est visiblement endommagé.
- La pile peut être facilement changée par n'importe qui, sans aucune compétence particulière requise.
- Ne pas modifier le produit. La modification de la boîte à clés annulera la garantie.

Installation

- N'installez pas le Wolflok à moins de 150 mm (6 pouces) du coin d'une surface de maçonnerie.
- Veillez à ce que le Wolflok soit installé à plat sur la surface et qu'il ne bouge pas.
- Veillez à ce que les vis soient uniquement vissées directement dans la brique, la pierre ou le béton afin de garantir la certification de sécurité LPS1175.

- La certification LPS (Loss Prevention Standards) 1175 se concentre sur la sécurité physique des composants de construction résistants aux effractions, notamment les enceintes de sécurité, les portes, les fenêtres et les boîtes à clés. Elle garantit que ces produits répondent à des normes rigoureuses de protection des espaces extérieurs et intérieurs des bâtiments. Plus la note de sécurité selon la norme LPS1175 est élevée, plus le produit est robuste contre les attaques potentielles.
- L'installation sur du bois est possible, mais veuillez garder à l'esprit que la sécurité de la boîte à clé dépend de la résistance de la surface sur laquelle elle est montée.
- Si vous l'installez sur une sorte d'enduit ou de crépi, veuillez vérifier le support derrière afin de vous assurer de choisir la bonne méthode d'installation.
- N'installez pas les vis directement dans le mortier, car cela affaiblirait le montage.
- Ne réutilisez pas les vis lors de la réinstallation. Contactez votre fournisseur local pour les pièces de rechange.

Note : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des

interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


3 Caractéristiques

Produit	Wolflok
Référence	960064
Dimensions intérieures (L × H × P)	58mm × 93mm × 21mm 2,2 × 3,6 × 0,8 pouces
Dimensions (L × H × P)	85mm × 160mm × 75mm 3,3 × 6,2 × 2,9 pouces

Poids	2,1 kg 4,63 livres
Température de fonctionnement	De -30 °C à 50 °C De -22 °F à 120 °F
Type de serrure	Serrure à clavier à combinaison
Combinaisons possibles	9,7 millions de codes
Matériau du coffre	Zamak3 - alliage de zinc et d'aluminium
Type de vis	4 × vis standard
Pile du module d'éclairage	CR2032, 3V
Durée de vie prévue de la pile du module d'éclairage	2 ans, à raison de 4 utilisations par jour. Pile bouton CR2032 "Renata" recommandée.
Niveau d'attaque standard au Royaume-Uni	LPS1175 numéro 8 A10 avec vis de sécurité standard - WFK311

4 Créer un code

Scannez le QR code sur le devant de votre boîte à clés pour obtenir des ressources vidéo pratiques.

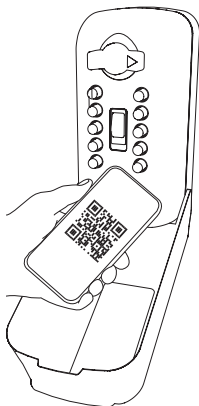

4.1 Choisir un code

Chaque chiffre peut être utilisé jusqu'à 4 fois.

Exemple :	199991	✓	Le chiffre 9 est utilisé 4 fois.
	199999	✗	Le chiffre 9 est utilisé 5 fois. Ce n'est pas possible.

1. Évitez de choisir un code facile à deviner, tel que 123456.
2. Comptez le nombre de fois où chaque chiffre est utilisé dans votre code.

3. **Notez votre code** et conservez-le dans un endroit sûr car vous ne pourrez pas ouvrir la boîte sans lui.

4.2 Créer un code


Le code est basé sur le nombre de fois qu'un chiffre est utilisé. L'ordre des chiffres n'est pas important.

- ❗ La boîte à clé est un élément sécurisé et ne dispose pas de fonction de code maître ou de réinitialisation.


Pour créer un code, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez le couvercle de protection contre les intempéries (voir **Image 3**).
2. Si vous définissez le code avant l'installation sur un mur, vous pouvez retirer le couvercle de protection contre les intempéries.
3. Tirez le bouton Réinitialiser vers le bas et relâchez-le.
4. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller l'appareil.
5. Ouvrez l'appareil.

Image 3

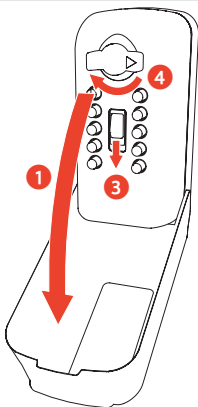

6. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le couvercle ouvert pour pousser le loquet vers l'extérieur (voir **Image 4a**). La flèche sur le devant de la boîte à clé doit pointer vers le symbole du cadenas verrouillé (voir **Image 4b**).

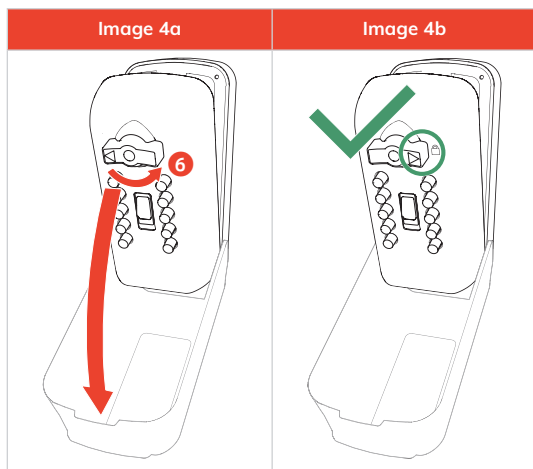


7. Assurez-vous que le bouton est complètement tourné à 180 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole du cadenas verrouillé pour voir entièrement le loquet apparaître (voir **Image 5**).

Image 5



8. Faites glisser le couvercle du code vers le loquet pour voir les boutons de code entièrement apparaître.

- i** Si le bouton de verrouillage/déverrouillage n'est pas tourné complètement à 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole de verrouillage, **NE faites PAS** glisser le couvercle car cela endommagerait votre boîte à clés (voir **Image 5a** et **Image 5b**).

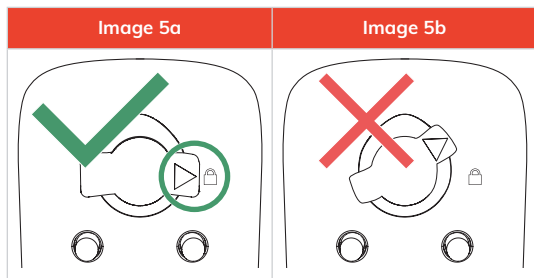

9. Retirez l'outil de changement de code (voir **Image 6**).
10. Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les boutons de code de chaque chiffre selon le nombre de fois que ce chiffre est utilisé (voir **Image 6a** et **Image 6b**).

Image 6

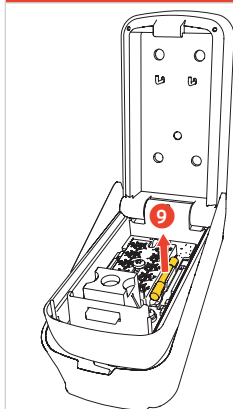


Image 6a


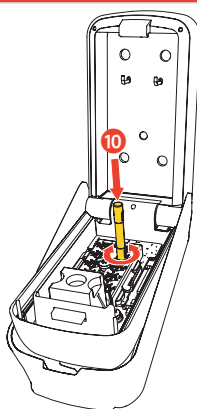


Image 6b

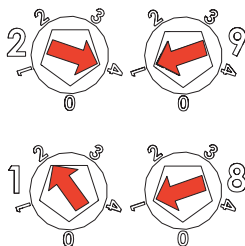

Exemple d'un code à 8 chiffres où le chiffre 2 est utilisé 4 fois.

Exemple de code :

2212 1982


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Le 1 est utilisé deux fois | ➡ Placez le bouton de code 1 sur 2 |
| Le 2 est utilisé 4 fois | ➡ Placez le bouton de code 2 sur 4 |
| Le 8 est utilisé une fois | ➡ Placez le bouton de code 8 sur 1 |
| Le 9 est utilisé une fois | ➡ Placez le bouton de code 9 sur 1 |

⚠ Veuillez vous assurer que tous les chiffres non utilisés dans le code sont réglés sur « 0 »

4.3 Vérification du code

1. Remplacez l'outil de changement de code.
2. Tirez le bouton Réinitialiser vers le bas et relâchez-le (voir **Image 7**).
3. Entrez votre code. Assurez-vous que les boutons s'enclenchent.
4. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole de déverrouillage.

Image 7

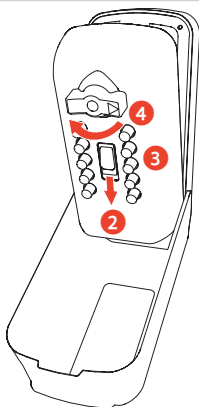

Si le loquet se rétracte, le code a été bien créé.


5. Maintenez le couvercle fermé.

6. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole de verrouillage pour verrouiller la boîte à clés.

Si l'appareil a été correctement verrouillé, vous entendrez un clic.

5 Installation sur un mur

Scannez le QR code sur le devant de votre boîte à clés pour obtenir des ressources vidéo pratiques.

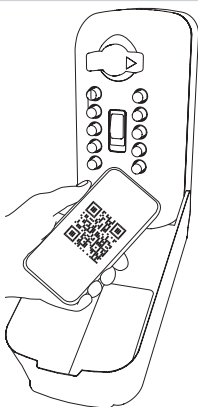

5.1 Installation sur une brique, un parpaing ou une pierre

Pour monter le Wolflok sur un mur, les outils suivants sont nécessaires :


- Un gabarit de marquage (inclus)
- Foret de maçonnerie de 5 mm (3/16 pouces) (capable de percer 70 mm/2,75 pouces de profondeur)
- Une perceuse
- Un marqueur ou un crayon
- Un tournevis Torx T30
- Un niveau à bulle
- Des lunettes de sécurité (recommandation)
- Une pelle à poussière
- Une brosse

Maintenez la boîte à clé contre la brique où vous souhaitez l'installer. Assurez-vous qu'elle ne bouge pas ou ne bascule pas et se trouve à au moins 150 mm (6 pouces) d'un coin extérieur. La boîte à clé doit être posée à plat contre le mur pour éviter qu'elle ne se déforme.


Tenez le gabarit de marquage à la hauteur souhaitée sur le mur et marquez les trous sur la surface (voir **Image 8**).

⚠ N'utilisez pas la boîte à clés pour marquer/percer les trous, car l'appareil se remplirait de poussière de brique et pourrait ne plus fonctionner (voir Image 9).

Si vous l'installez sur de la brique, essayez de vous assurer que les trous sont alignés avec le centre horizontal de la surface de chaque brique, et non avec la ligne du mortier.

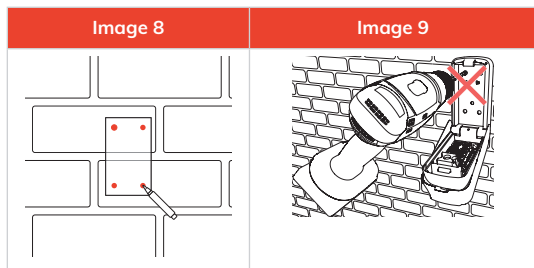

- Mettez le gabarit de marquage de côté.
- Marquez le foret à 70 mm (2,75 pouces) de long.
- Mettez des lunettes de protection.
- Percez quatre trous d'une profondeur d'au moins 70 mm (2,75 pouces). Une longueur de perçage insuffisante peut entraîner la rupture d'une vis.
- Éliminez la poussière et les débris des trous en soufflant doucement dans les trous.
- Placez le Wolflok sur les trous.
- Utilisez les quatre vis de sécurité standard fournies (voir **Image 10**).

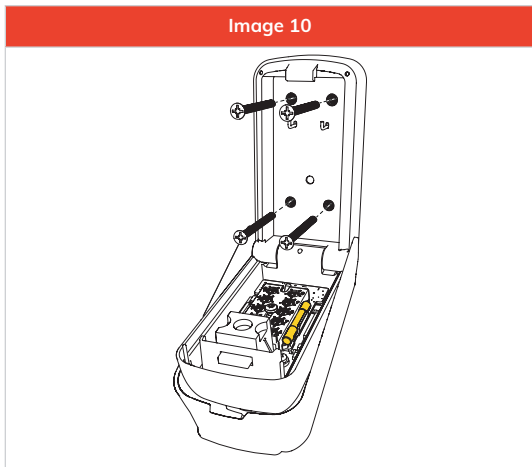

- Serrez les vis directement dans la brique à l'aide d'un tournevis Torx T30.
N'utilisez pas d'outils électriques.
- Serrez les vis jusqu'à ce que les têtes soient bien appuyées contre l'arrière de la boîte à clés.
- ⚠ **Ne serrez pas trop les vis.**
- Fermez le Wolflok.
- Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

5.2 Pose sur structures et supports en bois

La certification LPS (Loss Prevention Standards) 1175 se concentre sur la sécurité physique des composants de construction résistants aux effractions, notamment les enceintes de sécurité, les portes, les fenêtres et les boîtes à clés. Elle garantit que ces produits répondent à des normes rigoureuses de protection des espaces extérieurs et intérieurs des bâtiments. Plus la note de sécurité selon la norme LPS1175 est élevée, plus le produit est robuste contre les attaques potentielles.

L'installation sur une structure en bois massif est possible à l'aide des vis standard fournies et des conseils ci-dessous. Il convient de noter que la certification LPS 1175 : numéro 8 de la boîte à clé n'inclut pas actuellement l'installation sur du bois.

Pour monter le Wolflok sur une surface ou une structure en bois, les outils suivants sont nécessaires :

- Un gabarit de marquage (inclus)
- Un foret de 4 mm (5/32 pouces) (capable de percer 70 mm/2,75 pouces de profondeur)
- Une perceuse
- Un marqueur ou un crayon
- Un tournevis Torx T30
- Un niveau à bulle
- Des lunettes de sécurité (recommandation)
- Une pelle à poussière
- Une brosse



⚠ Assurez-vous que la structure d'installation a une épaisseur d'au moins 25 mm (1 pouce), idéalement de 60 mm (2,5 pouces) ou plus.

- i** Si vous effectuez l'installation sur des murs fins, sachez que les vis peuvent les traverser.
- i** Installez la boîte à clés dans un montant, si possible.

Maintenez la boîte à clé contre la surface où vous prévoyez de l'installer. Assurez-vous qu'elle repose à plat sur le mur et qu'elle se trouve à au moins 25 mm (1 pouce) du bord de la surface.


Tenez le gabarit de marquage à la hauteur souhaitée sur le mur en bois et marquez les trous sur la surface (voir **Image 11**).

N'utilisez pas la boîte à clés pour marquer/percer les trous, car l'appareil se remplirait de poussière et pourrait ne plus fonctionner (voir **Image 12**).

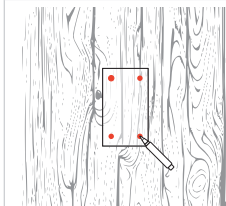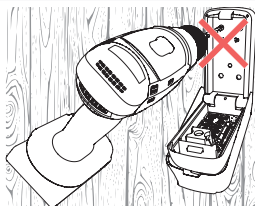Image 11**Image 12**

- Mettez le gabarit de marquage de côté.
- Marquez le foret à 70 mm (2,75 pouces) de long.
- Mettez des lunettes de protection.
- Percez quatre trous pilotes à une profondeur d'au moins 70 mm (2,75 pouces). Une longueur de perçage insuffisante peut entraîner la rupture d'une vis.
- Éliminez la poussière et les débris des trous en soufflant doucement dans les trous.
- Placez la boîte à clés sur les trous.
- Utilisez les quatre vis de sécurité standard, incluses (voir **Image 13**).

Image 13

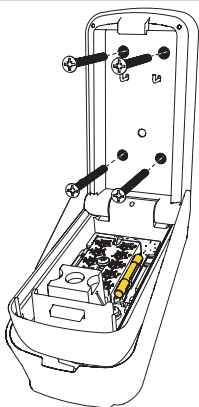

- Serrez les vis directement dans le bois à l'aide d'un tournevis Torx T30.

N'utilisez pas d'outils électriques.


- Serrez les vis jusqu'à ce que les têtes soient bien appuyées contre l'arrière de la boîte à clés.
- ⚠ **Ne serrez pas trop les vis.**
- Fermez la boîte à clés.
- Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

6 Utilisation votre Wolflok


6.1 Ouverture/déverrouillage

1. Ouvrez le couvercle de protection contre les intempéries (voir **Image 14**).

Image 14

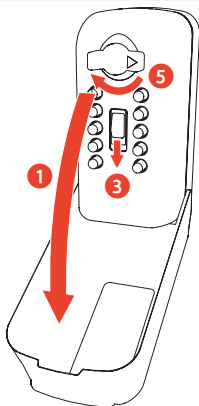


2. Assurez-vous que la flèche pointe vers le symbole verrouillé (voir **Image 15**).

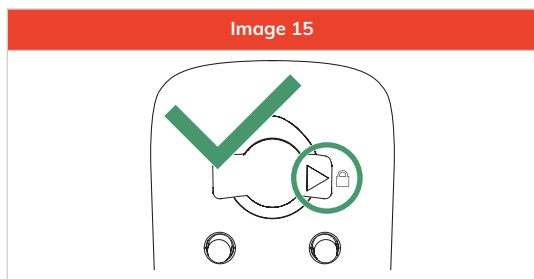

3. Tirez le bouton Réinitialiser vers le bas.
4. Entrez votre code.
5. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole de déverrouillage pour ouvrir la boîte.
6. Ouvrez la boîte à clés.

7. Si la boîte à clés ne s'ouvre pas :
- Vérifiez que vous avez le bon code.
 - Réinitialisez toutes les tentatives précédentes en appuyant sur le bouton Réinitialiser.
 - Assurez-vous que la flèche pointe vers le symbole verrouillé.
 - Réessayez (voir **Image 16**).


Image 16

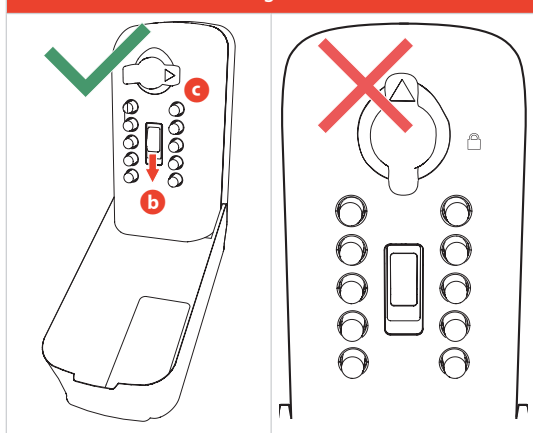

6.2 Fermeture/verrouillage

1. Assurez-vous que le loquet est rentré et invisible (**voir 17**).

Image 17

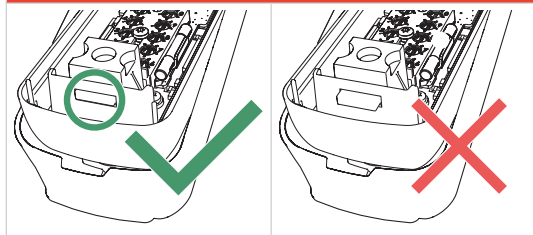

2. Fermez le couvercle.
3. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la boîte.

Si l'appareil a été correctement verrouillé, vous entendrez un clic.

7 Maintenance

7.1 Nettoyage

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux.

Nettoyez l'intérieur uniquement avec un chiffon sec.

7.2 Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles, telles que des couvercles de protection contre les intempéries et des fixations si votre produit doit être déplacé. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des pièces de rechange les plus courantes.

Nom	Référence
Couvercle de protection contre les intempéries	910007
Fixations - Vis de sécurité standard Wolflok	WFK311

Pile remplaçable du module d'éclairage	910006
Un gabarit de marquage	WFK303
Foret à maçonnerie de 5 mm (3/16 pouces) + tournevis T30 pour la fixation des vis de sécurité standard	AP001


Pour le service client et l'assistance, veuillez contacter votre fournisseur local.

7.3 Changer la pile

- i** Assurez-vous que la pile est installée correctement en respectant la polarité (+ et -).
 - i** Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques ou de types différents, comme des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
 - i** Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément à la réglementation locale.
 - i** Toujours bien fermer le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.
1. Ouvrez la boîte à clés.


2. Tournez le bouton de verrouillage/déverrouillage à 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin qu'il pointe vers l'icône de verrouillage (voir **Image 18**).

Image 18

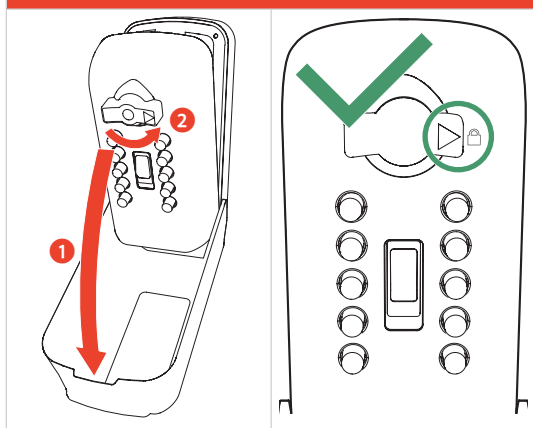


3. Faites glisser la boîte à code vers le loquet (voir **Image 19**).

Image 19

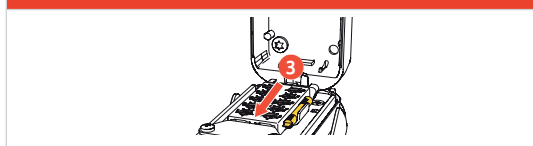

4. Retirez délicatement le module d'éclairage (voir **Image 20**).

Image 20

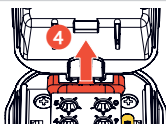


5. Utilisez une pièce de monnaie pour faire pivoter le couvercle du compartiment à pile à 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir **Image 21**).

Image 21



6. Remplacez la pile. Le symbole + doit être orienté vers l'extérieur (voir **Image 22**).


Image 22

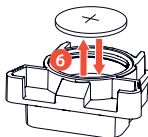

7. Insérez le couvercle du compartiment à pile et faites-le pivoter à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Fermez hermétiquement pour assurer l'étanchéité (voir **Image 23**).

Image 23


8. Remettez le module d'éclairage en place (voir **Image 24**).

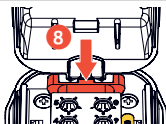Image 24

9. Fermez la boîte à clés.

10. Appuyez sur le bouton Réinitialiser pour tester le module d'éclairage (voir **Image 25**).

Image 25

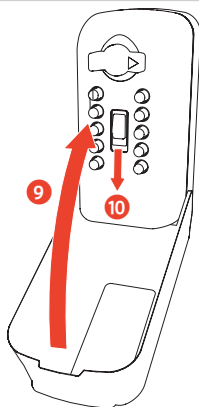

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This Product contains a button cell or coin cell battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément à la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Pile compatible type CR2032.
- Tension nominale de la pile : 3V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chauffer à plus de 70 °C (158 °F) ou l'incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

8 Mise au rebut

Veillez suivre les directives locales en vigueur pour la mise au rebut des matériaux d'emballage, de la boîte à clés, de la pile et du module d'éclairage.

9 Garantie

Nous offrons une garantie de 2 ans sur le Wolflok, y compris le module d'éclairage. Cependant, si vous enregistrez le produit sur notre site Web, cette durée peut être prolongée à 5 ans pour le mécanisme uniquement. Veuillez vous assurer que le produit est installé et utilisé comme décrit dans ce manuel afin de préserver la garantie. Veuillez vous référer aux conditions générales sur notre site Web **www.wolflok.com** pour plus d'informations.

Territoires	Numéro du brevet
Émirats arabes unis	5567
Europe (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	3 241 960
Europe (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	3 404 173
Australie	2017260052
Nouvelle Zélande	748525
Chine	ZL201780038224.3
Hong Kong	HK1240992
Inde	456239
États-Unis	10 047 542
États-Unis	10 718 136

Demandes en attente

Territoires	Numéro du brevet
Canada	3 022 692
Afrique du Sud	2018/07209
Australie	2022369450
Canada	3 235 881
Europe (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, De, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)	22793455.1
Royaume-Uni	2115283.0
États-Unis	Brevet en attente

Cette page est intentionnellement laissée vide.

Cette page est intentionnellement laissée vide.

Cette page est intentionnellement laissée vide.



www.wolflok.com
support@wolflok.com