

# Comment utiliser le Wolflok

## Déverrouiller la boîte à clés


Pour déverrouiller le Wolflok, procédez comme suit :

1. Tirez le couvercle de protection contre les intempéries vers le bas
2. Assurez-vous que la flèche pointe vers le symbole de verrouillage (image 2)
3. Poussez le bouton Réinitialiser vers le bas
4. Entrez le code sur le clavier, en veillant à ce que chaque bouton s'enclenche lorsqu'il est enfoncé
5. Tournez la molette dans le sens horaire, la flèche allant vers le bas, jusqu'à ce qu'elle pointe vers le symbole de déverrouillage. La boîte à clés devrait maintenant s'ouvrir.

Si les instructions ci-dessus ne fonctionnent pas -

- Vérifiez que vous avez le bon code
- Réinitialisez toutes les tentatives précédentes en appuyant sur le bouton Réinitialiser
- Assurez-vous que la flèche pointe vers le symbole de verrouillage (image 2)
- Réessayez

**Ouvrir : sens horaire**  
**Fermer : sens anti-horaire**

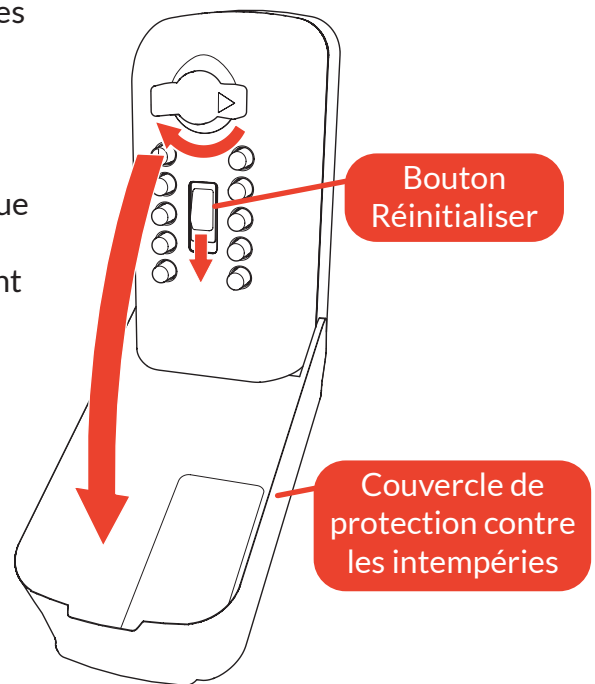

## Verrouiller la boîte à clés

Pour verrouiller la boîte à clés :

1. Assurez-vous que toutes les clés stockées sont placées sur les crochets internes
2. Fermez le couvercle et poussez-le fermement contre la base
3. Tournez la molette dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la flèche pointe vers le symbole de verrouillage (image 2)
4. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries et poussez-le sur le couvercle, il doit s'enclencher si vous l'avez fait correctement

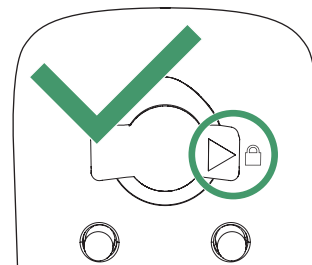


Image 2